

Vinoteca con sistema de refrigeración por compresor

Manual de Uso

MODELO: VINOBOX 16 PRO



Antes de usar, rogamos leer y seguir todas las normas de seguridad y las instrucciones de uso.



Normas de reciclaje de este producto :

Este símbolo que figura en el producto , o sobre su embalaje, indica que este producto no debe ser tratado como desecho doméstico. Debe ser llevado al punto apropiado de reciclaje de productos eléctricos y equipamientos electrónicos. Asegurándose de la eliminación correcta de este producto, se evitan potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana, que en caso contrario podrían ser causadas por el inapropiado manejo de los residuos de este producto. Para más información detallada acerca del reciclaje de este producto, contacten con las autoridades locales, los servicios de reciclaje o con la tienda donde compraron el producto.

PROBLEMAS CON SU VINOTECA

Puede resolver fácilmente muchos problemas comunes de su vinoteca.


Pruebe las siguientes sugerencias para ver si puede resolver el problema antes de llamar al servicio de atención al cliente.

GUÍA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
La vinoteca no funciona.	No está enchufada. El aparato está apagado. Tiene un fusible fundido
Se enciende y se apaga con frecuencia	La temperatura ambiente es más alta de lo normal. Una gran cantidad de botellas han sido añadidas en su vinoteca. La puerta se abre demasiado a menudo. La puerta no está completamente cerrada. El control de temperatura no está configurado correctamente. La junta de la puerta no cierra correctamente
Hay vibraciones	Su vinoteca no está nivelada.
La vinoteca parece hacer demasiado ruido	El ruido de goteo puede ser originado por la circulación del líquido refrigerante, lo cual es normal. Al final de cada ciclo, puede que escuche sonidos de gorgoteo causados por el flujo del líquido refrigerante. La contracción y expansión de las paredes internas pueden causar sonidos como crujidos. Su vinoteca no está nivelada.
La puerta no se cerrará correctamente.	La puerta se invirtió y no se ha instalado correctamente. La junta está sucia. Las baldas están fuera de posición. Su vinoteca no está nivelada.

DIAGRAMA DEL CABLEADO

DE

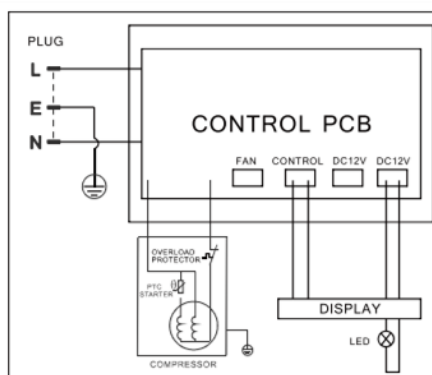

IMPORTANTES INSTRUCCIONES SEGURIDAD

Advertencia: Use este aparato sólo como se describe en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

Antes de utilizar su vinoteca, lea este manual de usuario para obtener el mayor beneficio de ella.

ADVERTENCIA:

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas discapacitadas a menos que sean supervisados adecuadamente por una persona responsable de asegurarse que el aparato sea utilizado de manera segura.
2. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato
3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
5. Para evitar riesgos debidos a la inestabilidad de su vinoteca, debe ser arreglada siguiendo las instrucciones.
6. Cuando se instala el aparato averiguar que el cable de alimentación no está dañado o atrapado.
7. No colocar enchufes múltiples o fuente de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
8. Mantenga las aberturas de ventilación, en el aparato o en la estructura integrada, sin obstáculos.
9. No utilice mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean recomendados por el fabricante.
10. No dañe el circuito refrigerante.

11. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
12. No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
13. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
- En las áreas de cocina, en tienda, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casa de campo y por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Habitación de hotel o similares;
 - La restauración, hostelería, catering...
14. Los niños de edades comprendidas entre 3 y 8 años son autorizados para cargar y descargar armarios refrigerados .
15. Para evitar la contaminación de las bebidas, siga las siguientes instrucciones:
- Abrir la puerta durante largos periodos de tiempo puede causar un incremento significativo de la temperatura del compartimento interno de su vinoteca.
 - Limpie periódicamente las superficies que pueden entrar en contacto con la bebida, y los sistemas de drenaje accesibles.
 - Limpie los depósitos de agua si no se han usado durante 48 horas, enjuague el sistema de agua conectado a la llegada de agua si el agua no se ha abierto durante 5 días.
 - Si su vinoteca se queda vacía durante largos periodos de tiempo, apáguela, límpiela, dejela seca y mantenga la puerta abierta para evitar que se genere moho en su vinoteca.

Nota: Su vinoteca contiene un refrigerante inflamable (R600a) y un agente espumante cyclopentano.
Se ruega evitar el contacto con fuego mientras se transporta y se usa.
Se ruega solicitar un servicio profesional cuando el aparato se daña.
Se ruega enviar al punto de reciclaje correspondiente cuando se desecha.

- Conserve estas instrucciones-

Instalación de su Vinoteca

- Este aparato está diseñado para la instalación completamente empotrada o de pie en libre instalación.
- Coloque el aparato sobre un suelo que sea lo suficientemente fuerte como para soportar su peso cuando está totalmente cargado. Para nivelar el aparato, ajuste las patas regulables delanteras en la parte inferior.
- Esta Vinoteca no está destinada a ser instalada en una ubicación donde la parte frontal resultaría encerrada y cubierta por cualquier tipo de puerta.
- Dejar un espacio de 10 cm alrededor de su vinoteca con el fin de facilitar la circulación natural del aire para enfriar el compresor y el condensador.

- Ubicar el aparato lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico.

Las temperaturas ambientales extremadamente frías también pueden hacer que la unidad no funcione correctamente.

- Evite colocar la unidad en áreas húmedas.

- Enchufe el aparato a una toma de corriente exclusiva, con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte o quite la tercera pata (tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con la corriente y / o toma a tierra deben dirigirse a un centro de servicio de productos certificados y autorizados.

Nota : Recuerde conservar agua en el habitaculo para mantener la humedad.

Para el reciclaje de su vinoteca:

Con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana de posibles daños causados por el retiro no adecuado de su vinoteca, es imprescindible reciclarla de forma responsable y promover una reutilización sostenible de los recursos materiales. El retiro deberá realizarse únicamente a través de los puntos publicos de recogida oficiales.

Para instalación y puesta en funcionamiento:

Coloque su vinoteca en un superficie horizontal en un espacio ventilado. No intente reemplazar o arreglar cualquiera de los componentes por si mismo, solicite la ayuda de un servicio tecnico si necesario.

For handling:

Siempre mantener su vinoteca de manera que se evite cualquier daño.

Los controles de su vinoteca

Controles de



temperatura:

1. Boton de desbloqueo: pulsacion continua durante 2 segundos para desbloquear
2. Luz/ °C-°F : pulsacion breve para encender/apagar; pusacion larga para pasar de grados Fraenheit a grados Celsius.
3. Botón de subida de temperatura.
- 4, Botón de bajada de temperatura.

Función de bloqueo automático:

Después de 20 segundos sin ninguna itervención en los botones , automaticamente se bloquean los botones. Despues de este bloqueo , las teclas + y – no funcionan, y los botones de desbloqueo y Luz/CF funcionan normalmente.

Autoapagado de luz:

Después de 10 minutos, si no hay ninguna intervención, la luz se apaga automáticamente.

Rango de temperaturas

Valor mínimo: 5°C / 41°F

Valor máximo: 18°C / 64°F

Monitor de temperatura

Panel de control de temperatura : de 0 a 37°C / de 32° a 99°F

Error code

“EE” se mostrará intermitente cuando el termómetro está desconectado, y la refrigeración se para.

Si la temperatura ambiente es $\geq 37^{\circ}\text{C}$ durante 2 horas, se activará la alarma de temperatura alta, el LED mostrará "HH" intermitente, la alarma sonará continuamente pero el sistema de refrigeración continuará funcionando. La pantalla vuelve a la normalidad cuando se alivian las condiciones de alta temperatura.

Si la temperatura ambiente es $< 0^{\circ}\text{C}$ la alarma de baja temperatura se activará, el LED mostrará "LL" intermitente, la alarma sonará continuamente y el sistema de refrigeración dejará de funcionar. La pantalla vuelve a la normalidad cuando se alivie la baja temperatura.

Función de Memoria:

El panel de control se reinicia después de cada apagado, la valeur de température établie será la misma que antes del apagado y la duración del tiempo de apagado no está limitado.