

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Vinobox 28 2T

28-Botellas

Por favor lean con atención y sigan todas las reglas de seguridad e instrucciones de uso.

Contenidos:

- 1.Su vinoteca
- 2.Datos técnicos
- 3.Importantes normas de seguridad
- 4.Instrucciones de instalación
- 5.Conexión eléctrica
- 6.Utilización de su vinoteca
- 7.Cuidado y mantenimiento
- 8.Resolución de problemas

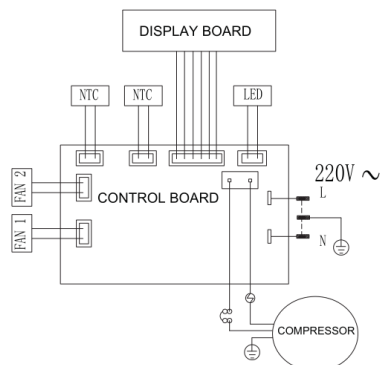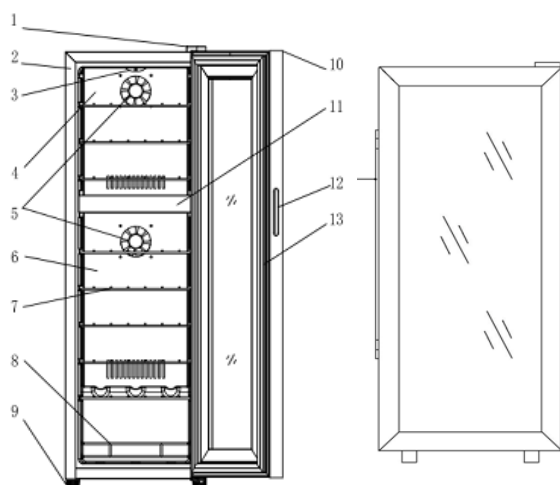

1. BISAGRA 2. HABITACULO 3 LUZ 4. PANEL DE VENTILADOR
SUPRERIOR 5 VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
6. PANEL DE VENTILADOR INFERIOR 7. ESTANTE 8. CABLEADO
9. PIE 10. PUERTA ACRISTALADA 11 PANEL CENTRAL 12. TIRADOR 13 JUNTA
DE PUERTA

Datos técnicos

Modelo no.	TH-28D
Capacidad	80L
Voltaje	220V
Corriente	1A(25°C)
Clase de protección	I
Clase climática	SN;N
Potencia de alimentación	85W
Consumo electrico (KWh/24h)	0.37(12°C)
Max Diferencia Temperatura	> 18°C(64°F)
Intervalo de control de temperatura	5-10°C/10-18°C
Peso Neto	21kg
Peso bruto	22.8kg
Dimensiones (W×H×D)	33.0×108.0×45.5 CM
Dimensiones del pack(W×H×D)	38.5×113.0×51.0 CM

Importantes Instrucciones de seguridad



Para reducir el riesgo de incendio, de electrocución o de danos por el uso del aparato, seguir las instrucciones siguientes:

- Leer todas las instrucciones antes de usar la vinoteca.
- **PELIGRO o ADVERTENCIA:** riesgo de quedarse atrapado para los niños
- Los aparatos averiados o abandonados son peligrosos... incluso cuando están almacenados unos días en el garaje.
- **Antes de deshacerse de su vinoteca:** desmontar la Puerta, dejar fijadas los estantes para que no puedan entrar los niños en el interior.
- No permitir nunca que los niños utilicen, o jueguen con o dentro del aparato
- No limpiar nunca los elementos del aparato con fluidos inflamables. Los vapores pueden crear riesgos de incendio o explosión.
- No almacenar o utilizar gasolina o cualquier otro liquido inflamable a proximidad de este aparato. Los vapores pueden crear riesgo de incendio o explosión.
- No almacenar comida dentro de la vinoteca ya que la temperature interior no permite evitar la degradación de la alimentación .

Guardar estas instrucciones

Instrucciones de instalación

Antes de usar su vinoteca:

- Quitar las protecciones y envases exteriores e interiores
- Comprobar que los elementos siguientes estén presentes:
 - ◆ 10 estantes de madera extraíbles.
 - ◆ 1 manual de instrucciones
- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, dejarlo reposar de pie aproximadamente 2 horas. Eso reducirá la posibilidad de un funcionamiento defectuoso del Sistema de refrigeración después de la manutención durante el transporte.
- Limpiar la superficie interior con agua tibia y un paño suave.
- Colocar el aparato en una superficie suficientemente sólida para soportar el peso del aparato con su máxima capacidad de carga. Para nivelar el aparato, ajustar el pie frontal regulable debajo del aparato.
- Para su correcto funcionamiento alejar el aparato de la luz directa del sol y de las fuentes de calor (calefacción, radiadores...) La luz directa del sol puede afectar el revestimiento acrílico del aparato y las fuentes de calor pueden aumentar el consume electrico. El frio extremo y el calor excesivo pueden también impedir el funcionamiento óptimo del aparato.
- Este aparato no está previsto para ser colocado en un garaje o un sótano. Previsto para ser colocado en un espacio del hogar.

Conexión eléctrica

Advertencia

El uso inadecuado de la toma de tierra puede provocar un riesgo de problemas eléctricos. Si el cable de alimentación está dañado conviene que lo arregle un servicio técnico autorizado.

Para su seguridad este aparato debe estar correctamente conectado a la tierra. El cable de alimentación de este aparato está equipado con dispositivo que minimiza el riesgo de problemas eléctricos. Bajo ninguna circunstancia se debe cortar o desmontar la toma de tierra del cable de alimentación. El uso de alargador no es recomendado.

El aparato requiere un estándar eléctrico de 220V-50HZ con enchufe doble.

Para evitar accidente y daños el cable debe colocarse y resguardarse detrás de la vinoteca para que no quede expuesto ni colgando.

utilización de su vinoteca

Se recomienda instalar su vinoteca en un lugar donde la temperatura ambiente está entre 10 y 32 °C. Si la temperatura está por encima o por debajo de las temperaturas recomendadas, el funcionamiento óptimo del aparato podría verse afectado.

Como utilizar los pulsadores táctiles del panel de control

Pueden ajustar la temperatura a su conveniencia presionando el pulsador. Hay tres pulsadores en el panel “▲” y “▼” para ajustar la temperatura de 1° C en los intervalos 5-10°C/10-18°C

Pueden encender o apagar la luz interior pulsando el botón donde figura una bombilla.

Cuidado y Mantenimiento

Limpiar su vinoteca Vinobox

- Desenchufar la vinoteca y extraer las botellas.
- Fregar el interior del habitáculo con agua caliente y una solución de bicarbonato. La solución deberá contener 2 cucharadas de mesa de bicarbonato por un cuarto de litro de agua
- El exterior de la vinoteca deberá ser limpiada con un detergente suave y agua caliente.
- Extraer el depósito de agua situada abajo y limpiar.

Desplazar su vinoteca

- Extraer todas las botellas.
- Fijar con precinto los elementos amovibles que lleva la vinoteca
- Colocar los pies ajustables en su estado inicial para evitar daños
- Precintar la puerta
- Asegurarse de que la vinoteca se mantiene en posición vertical durante la muntención y el desplazamiento

Resolución de problemas

Leyendo estas instrucciones se pueden resolver con facilidad muchos problemas básicos de su vinoteca, ahorrando la intervención de un servicio técnico. Probar y seguir las sugerencias indicadas a continuación para resolver problemas antes de contactar con el servicio técnico.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
La Vinoteca no funciona	El aparato está mal enchufado. Los plomos han saltado o se han fundido.
La Vinoteca no enfría correctamente	Comprobar la configuración del termostato La temperatura ambiente es superior a la temperatura normal de uso. La puerta queda abierta demasiado frecuentemente. La puerta no queda completamente cerrada Las juntas de la puerta no permiten el sello adecuado. La Vinoteca no dispone del espacio de ventilación suficiente
La luz no funciona	Comprobar el centro de servicio
Vibraciones	Comprobar que la vinoteca este en una posición nivelada
La Vinoteca hace demasiado ruido	La Vinoteca no está nivelada Comprobar el ventilador
La puerta no se cierra correctamente	La vinoteca no está nivelada La puerta fue cambiada de sentido y mal montada Las juntas están dañadas. Los estantes o cajones están mal colocados.
LED no ilumina	EL panel de control principal no funciona Problema con el panel de control Problema con el enchufe
LED ensena error	Problema de calidad visual de pantalla El termostato esta averiado
Los pulsadores no funcionan	El termostato está dañado